大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部	〒550	大阪市西区千代崎3丁目南2－37	電話 大阪	06 (586)1122
南部事業本部	〒590	堺市住吉橋町2－2－19	電話 堺	0722(36)1131
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1－5	電話 和歌山	0734(31)2481
北東部事業本部	〒578	東大阪市稲葉2－3－17	電話 河内	0729(62)1131
北部事業所	〒569	高槻市藤の里町38－6	電話 高槻	0726(71)0361
奈良支社	〒631	奈良市学園北2－4－1	電話 奈良	0742(44)1111
兵庫事業本部	〒650	神戸市中央区東川崎町1－8－2	電話 神戸	078(360)3100
姫路支社	〒670	姫路市神屋町4－8	電話 姫路	0792(85)2221
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6－57	電話 豊岡	0796(23)2221
京滋事業本部	〒600	京都市下京区中堂寺粟田町1	電話 京都	075(311)7381
滋賀支社	〒525	草津市西大路町5－34	電話 草津	0775(62)5311
滋賀東支社	〒522	彦根市大東町12－11	電話 彦根	0749(22)3131
長浜営業センター	〒526	長浜市南呉服町3－4	電話 長浜	0749(62)7171
本社	〒541	大阪市中央区平野町4－1－2	電話 大阪	06 (202)2221

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)もよりの大阪ガスにご連絡ください。

731641205300D

ガスファンヒーター

43-482型(パーブリッシュシルバー)
43-483型(グリニッシュメタリック)

型式名 GFH-835E

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合せください。

また、別途の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

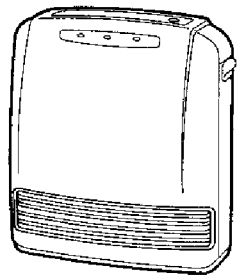

●換気にご注意

この機器は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

取扱説明書

もくじ

●安全に正しくお使いいただくために…… 1～7
●各部の名称とはたらき …… 8～10
●使用方法
・初めてお使いになるときは …… 11
・運転／停止 …… 11
・室温調節 …… 12
・オートセーブ運転 …… 13
・能力切替運転 …… 14
・おはようタイマー運転 …… 15
・おはようタイマー時間の合せかた …… 15
・おやすみタイマー運転 …… 16
・おやすみとおはようの組合せタイマー運転 …… 16
・ロック …… 17
●日常の点検とお手入れ …… 18～19
●長期間使用しない場合 …… 20
●故障かな?と思ったら …… 21～22
●安全装置が作動したときの処置方法 …… 23～24
●仕様・寸法図 …… 25
●アフターサービスについて …… 26

販売店の方へ
● 機器の設置が終わり、お客様へ使い方を説明されましたら、この取扱説明書をお渡しください。

お客様へ
● この取扱説明書を紛失されたときには、機器の製造年月を確かめ、同じ印刷ナンバーの取扱説明書を再購入してください。

大阪ガス

印刷ナンバー 7311530

安全に正しくお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる場合が想定されることを表しています。

ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

●ガス漏れに気付いたときは、ガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。

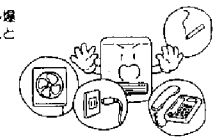

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

❶ すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずす。)



❷ 窓や戸を開けガスを外へ出す。

❸ もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

使用ガス(及び使用電源)について

●機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)及び電源(電圧・周波数)を確認する。
表示のガス種及び電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障することがあります。

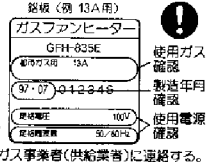

●特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうかを確認する。
●わからない場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。
●製造年月は、製造番号に表示されています。
例:97・07-012345では、「97・07」が1997年7月を表しています。

ガス接続(ガス事故防止)

●必ず指定の専用ガスコードを使用する。(7ページ)
●一般のガスコードについているスリムプラグは絶対に取り付けない。
●まだ一般のガス用ゴム管は使用できません。
●間違えるとガス漏れや火災の原因になります。

換気必要!

●しめきった部屋で使用する場合は、1時間に1回、1分間程度換気する。
長時間の使用は空気中の酸素が減少して不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



火災予防(火災注意)

●機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない。
火災の原因になります。

●絵表示について

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書および製品では、いろいろな絵表示をしています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

●可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を機器に近づけない。
火災の原因になります。



●機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない。
引火して火災のおそれがあります。

●温風吹出口やエアフィルターに紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。
こげて臭がしたり、温風の吹き出しや空気の吸い込みが阻害されて、異常過熱し火災のおそれがあります。

●火をつけたまま就寝(タイマー運転の場合を除く)や外出は絶対にしない。
火災の原因になります。



●スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しない。
熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。

低温やけどに注意

●温風の直接あたる場所で就寝しない。
低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。
特に次のような方が使用する場合は周りの人が注意してあげる事が必要です。
●乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で身体を動かせない方
●疲労の激しいとき・深酒したとき
●皮膚の弱い人

温風を長時間直接身体に当てない

●体調悪化や健康障害の原因になります。

異常時の措置

〈使用中の異常、途中消火する場合〉

❶ 点火しない場合、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合はただちに使用を中止しガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずす。)
❷ 故障異常の見分け方と処置方法(21ページ)に従い処置をする。
❸ 上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店に連絡する。

〈地震、火災などの緊急の場合〉

●地震、火災などの緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずす。)

分解禁止

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
異常作動してけがの原因になります。

安全に正しくお使いいただくために

一般的な注意　一般的な禁止　必ず行う　分解禁止　接触禁止　回転物注意　ぬれ手禁止　電源プラグを抜け

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

火災予防

●火のついたまま持ち運ばない。
ガスコードが抜けたり折れたりして、ガス漏れや異常燃焼の原因になります。
またやけどのおそれもあります。

●棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない。
火災のおそれがあります。

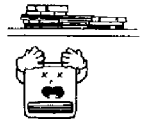

やけどに注意

●使用中や使用直後は、温風吹出口は高温になっているので手を触れない。
やけどのおそれがあります。

接触禁止

●機器の上に乗ったり、腰かけたりしない。
機器の故障ややけどのおそれがあります。

回転物注意

●機器の温風吹出口に棒を入れたりふさいだりしない。
対流ファンが高速で回転するのでけがをするおそれがあります。

回転物注意

けがに注意

●温風吹出口や空気吸込口などに指をいれない。
傷害などでけがをするおそれがあります。

スプレーを使用する場所での使用禁止

●フロンガスや塩素系溶剤は腐食性ガスの発生により金属がさびたり、健康を害したり、また機器故障の原因になります。

電気事故防止

●電源コードを切断して延長はしない。
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲としてください。
火災などの原因になります。

●電源プラグの抜き差しによる運転・停止はしない。
機器の過熱のもとになります。

●電源プラグの差し込みは確実に行うこと。
差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。

●電源プラグはときどきほこりをきれいに拭きとる。
長期間放置するとほこりなどによりプラグ発火の原因になります。

●たこ足配線はしない。
コンセントが過熱され発火の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグをさわらない。
感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止

●電源コードを引っぱってプラグを抜かない。
断線して発熱や発火の原因になります。

設置場所（使用場所）

●ドアの近くに置かない。
機器の転倒や、やけどのおそれがあります。

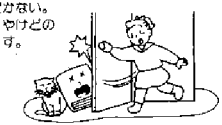

●毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、安定のよい板を敷いて水平にする。
じかにじゅうたんの上に置くとじゅうたんが変色する場合があります。

●樹脂製の照明器具の下には置かない。
照明器具のかさなどが変形することがあります。

●電気カーペット・温水マットの上には置かない。
重みで電気カーペット、温水マットの故障の原因になります。



●湿室・動植物の飼育室など、特殊な場所には置かない。
植物が枯れたり、動物が死亡することがあります。

●水のかかる場所には置かない。
また機器の上に水槽などを置かない。
水がかかると漏電のおそれがあります。

●温風吹出口の前にギャラリ（格子）を取付けない。
温度調節が正しく行われず火災の原因になります。

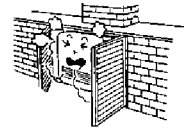

周囲の防火措置

●家具や壁・棚など可燃性の部分からじゅうぶん離して設置してください。

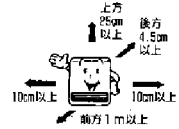

安全に正しくお使いいただくために

一般的な注意　一般的な禁止　必ず行う　分解禁止　接触禁止　回転物注意　巻き込まれ禁止　電源プラグを抜け

お願い

運転停止時の注意

●電源プラグをコンセントから抜く場合は、対流ファンが停止してからにしてください。
対流ファンが停止する前に抜くと機器が異常過熱し故障の原因になります。

家庭用として使用

●この製品は家庭用ですので、業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。



点火・消火の確認

●使用時の点火・使用後の消火を確認してください。

雷時の注意

●雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

シリコン入りスプレー使用禁止

●近くで皮毛コート部などシリコンの入ったスプレーなどを使わないでください。
不完全燃焼防止装置が故障する原因になります。

設置場所(使用場所)

●強い風の吹き込む所は避ける。
炎が風で吹き消される事があります。

●機器は水平な所(確実に設置できる所)に設置して使用する。
●段差のある床面に置かない。
温風があたる部分が変色するおそれがあります。



気密性の高い部屋での使用

●この機器は室内燃焼機器のため、気密性の高い部屋などでは、壁や天井が結露する場合があります。換気など使用にはじゅうぶんに注意してください。

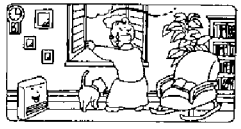

点検・お手入れ

●日常の点検・お手入れは、必ず行ってください。
●故障または破損したと思われるものは、使用しないでください。
●故障したときは、お買い上げになった販売店またはガス事業者(供給業者)にご相談ください。
●点検・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグを抜き機器が冷えてから行ってください。
●お手入れが必要なところ以外は絶対に分解しないでください。
●お手入れの際、指先にはじゅうぶん注意してください。
●1ヵ月に1回以上は、温風吹出口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、必ず対流ファンが止まってから行ってください。

●またお掃除の際、温風吹出口のルーバーを強く押さえたり、衝撃を加えたりしますとルーバーが折れたり曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますので注意してください。

長期間使用しない場合(保管)

●電源プラグをコンセントから抜いてください。

●お部屋のガス栓を閉じ、ガスコードをお部屋のガス栓からはずし、お部屋のガス接続口にキャップをかぶせてください。特にガス通路部分に、ほこりが入って通路を詰らせないように機器のガス接続部やコードには、必ずキャップをしてください。

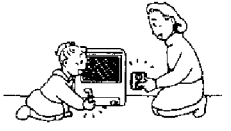

●機器はお買い上げになったときの箱の中に正しく入れ、湿気の少ない所へ保管してください。ベランダなどの直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがあります。

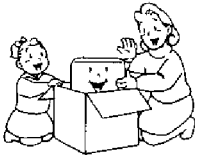

サービスを依頼されるとき

●サービスを依頼される前に21~24ページの「故障かな?と思ったら」と「安全装置が作動したときの処置方法」をもう一度確認してください。
それでも不具合な場合あるいはご不明の場合は、ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)にご連絡ください。
●アフターサービスをお申し付けのときは、次のことを連絡してください。 (26ページ)

1. 品名:ガスファンヒーター
2. 機種:43-482/43-483
3. 故障の状況(故障表示などできるだけ詳しく)
4. お名前、住所、電話番号
5. 通順(付近の目印など)
6. 訪問ご希望日

転居されるとき

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要になります。必ずお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡ください。
●ガスの種類によっては使用できない場合もあります。

安全のために必ずお守りください

異常時の処置

ご使用中に変な臭や異常音がするなどふだんと違った状態になったときや、不具合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

1 運転スイッチを切り

2 ガス栓を閉め



ガス栓の形状は種類によって異なります。

3 もよりの大阪ガスへ！

ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のガスコードを使用してください。
- 機器にはスリムプラグが組み込まれています。一般のガスコードについているスリムプラグは絶対に取付けないでください。
- カチット（機器用ソケット）は、絶対に取付けないでください。
- 一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。
- ガス接続口のキャップは大切に保存してください。

（20ページ）

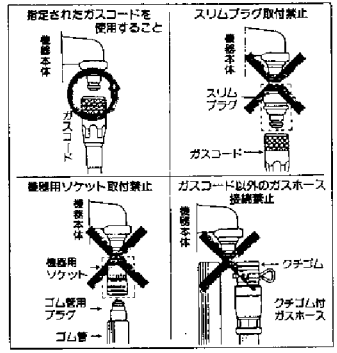

●ガスコードは

- 避ぎたしなどはしないでください。
- 機器に触れたり、機器の下を通したりしないでください。
- 他の部屋まで延長したり、壁、天井などを通したりしないでください。
- 機器への取付けにおいてご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガスにご連絡ください。

電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

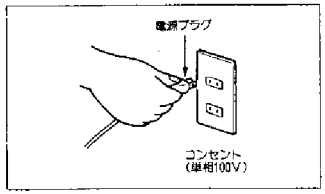

各部の名称とはたらき

●外観図　□の数字は、説明のあるページです。

〔正面〕

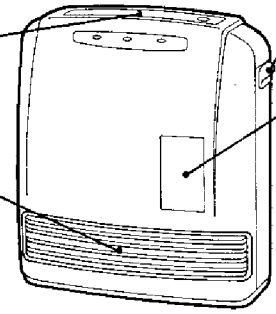

操作・表示部 9 10

温風吹出口

とって

本体表示ラベル
使用されるときには、必ず本体表示の注意事項を守ってください。

〔背面〕

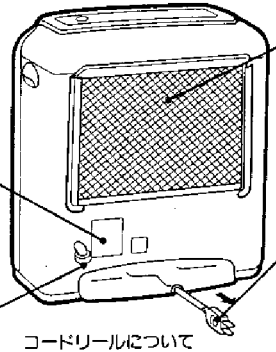

エアフィルター
空気中のほこりが機器内へはいるのをふせぎます。 19

銘板
型式名・ガス種や電源（電圧・周波数）などを表示しています。 1

電源プラグ
コードはリール方式です。

ガス接続口
ガスの接続口です。 7

コードリールについて

出しかた ……電源プラグを矢印の方向にまっすぐに引き出します。
※赤色表示以上は、引き出さないでください。

しまいかた ……コードを軽く引き出し、ゆるめると巻き込まれます。
電源プラグの側分は、本体にはめ込んで収納してください。

※コードがねじれると途中までしか巻き込まれません。その場合はコードのねじれを直してください。

各部の名称とはたらき

●操作・表示部

※図は説明のため、すべてを表示させた状態にしてあります。実際は該当部のみ表示します。
□ の数字は、説明のあるページです。

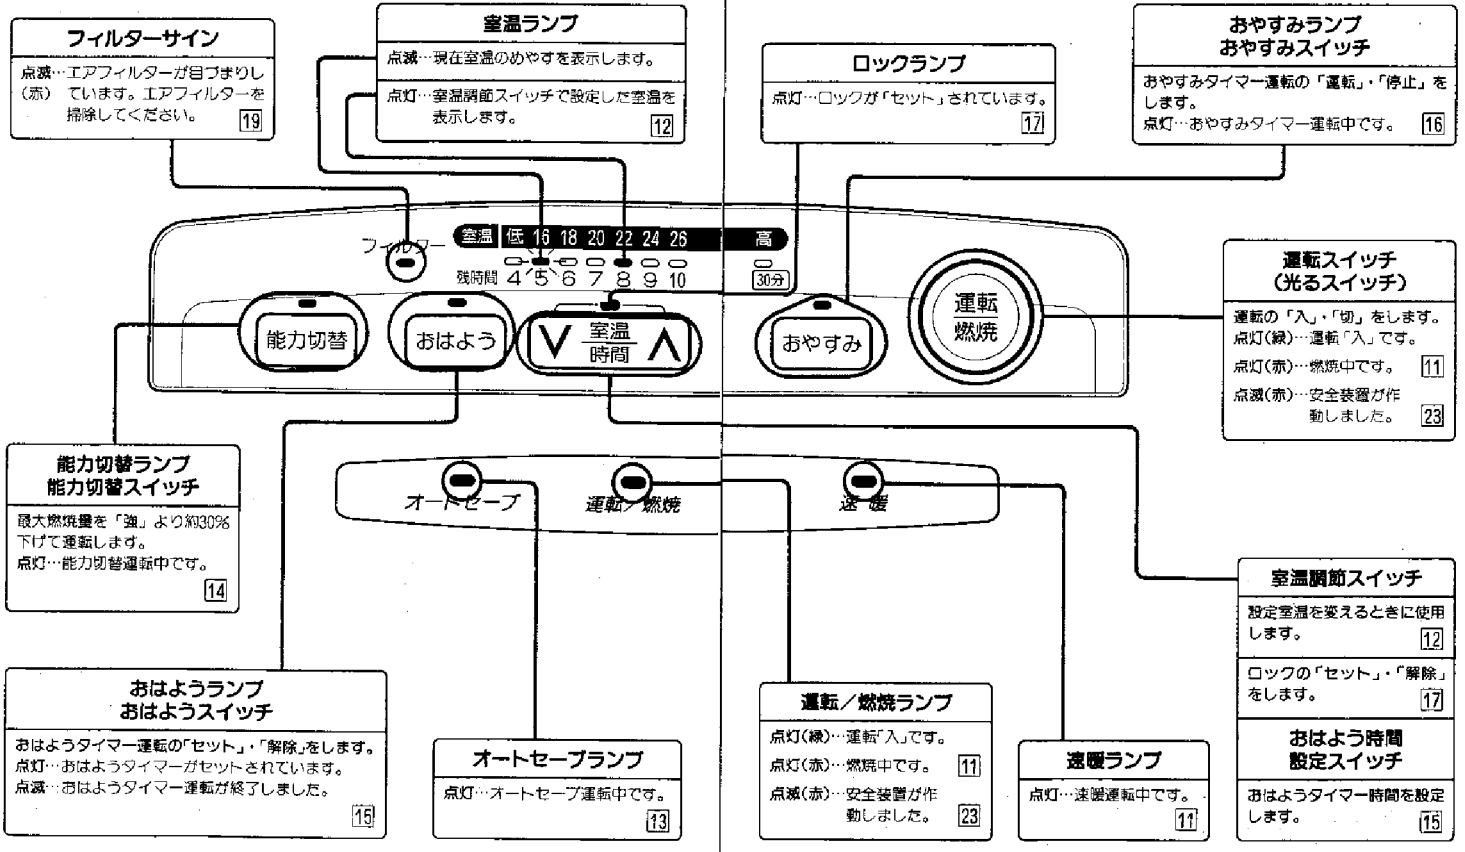

使用方法

初めてお使いになるときは

・ガスと電気が確実に接続されていることを確認したのち、
お部屋のガス栓を全開にします。

運 転／停 止

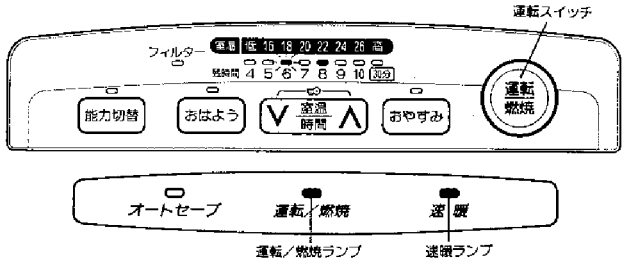

運転のしかた

● (運転) スイッチを押して「入」にします。

・運転スイッチと運転／燃焼ランプが点灯(緑)し、点火すると(赤)に変わり温風が出ます。

停止のしかた

● (運転) スイッチを押して「切」にします。

・運転スイッチと運転／燃焼ランプが消灯します。
・消火後もしばらく(約30～150秒間)対流ファンが回ります。
この間は絶対に電源プラグを抜かないでください。

速暖運転とは

● 運転開始時に現在室温が設定室温より2℃以上低いとき、運転開始から60分以内に限って、自動的に強燃焼より大きな能力を出して運転します。 (速暖ランプ点灯)
● 設定室温になったとき、または60分たつと通常の運転に変わります。 (速暖ランプ消灯)
● 設定室温が「低」「高」では速暖運転はしません。

・初めて使うときや、しばらく使わなかったときなどガス管内に空気が入って点火しにくいことがあります。この時は、再度運転操作をしてください。
・停止後すぐに再運転すると、運転を開始するまでの時間が通常にくらべて長くなります。
・短時間の間に運転・停止を何度も繰り返し行わないでください。機器が一時的に過熱し、フィルターサインが点滅したり、過熱防止装置が作動することがあります。
・運転中にお部屋のガス栓を閉めないでください。
・電源プラグをコンセントから抜いて消火することは絶対にやめてください。機器の異常過熱により、機器の寿命が短くなります。

室温調節 このファンヒーターはあらかじめ22℃に設定されています。

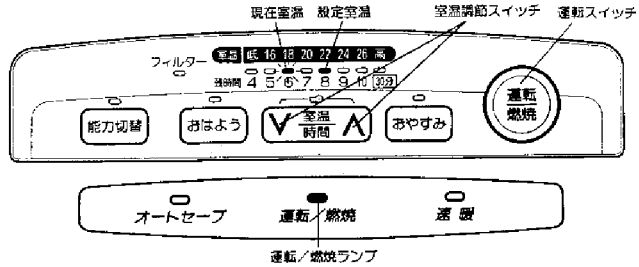

● (室温調節) スイッチを押してお好みの室温に設定します。

・運転スイッチと運転／燃焼ランプが点灯中に室温調節スイッチを押して室温設定をします。
「∨」……室温を下げたいとき
「∧」……室温を上げたいとき

設定室温 → ランプ点灯
現在室温 → ランプ点滅

・初めてお使いになるときは設定室温の「22」ランプが点灯します。
・「∨」「∧」スイッチを押してお好みの室温に調節してください。
・設定室温と現在室温が一致した場合、ランプは点灯のみになります。

設定室温の「低」表示…連続弱燃焼します。
設定室温の「高」表示…連続強燃焼します。

・現在室温はめやすにしてください。(現在室温は機器内部の感温部の温度です。)
・設定室温は運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
・部屋の構造、設置場所、外気温によっては設定室温以上に現在室温が上がることがあります。このときは、運転スイッチを「切」にしてください。
・運転開始時や、消火後に再運転する場合、1～2分ぐらいは現在室温が高く表示されることがあります。
・外気温が特に低いときや、長時間ご使用のときは、窓ガラスや壁などに水滴がつくことがあります。

使用方法

オートセーブ運転

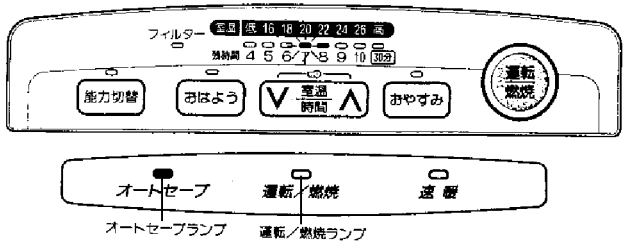

オートセーブ運転とは

- 部屋の壁や天井が暖まると同じ室温でも暖かく感じます。そこで、暖めすぎによる不快感の防止や省エネのために体感温度を変えずに設定室温を自動的に下げて運転する機能です。（オートセーブランプ点灯）
- また、オートセーブランプが点灯中に室温調節スイッチを押して設定室温を「低」か「高」にするとオートセーブ運転は解除されます。（オートセーブランプ消灯）

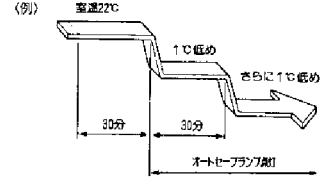

※設定室温の表示はオートセーブ運転をしても変わりません。

- 部屋の構造、設置場所、外気温などによっては現在室温が設定室温まで上がらず、オートセーブ運転をしないことがあります。
- 部屋が小さすぎたり、外気温が高い場合は、現在室温が設定室温以上に上がることがあります。
- 設定温度を「低」や「高」にした場合は、オートセーブ運転はしません。

能力切替運転

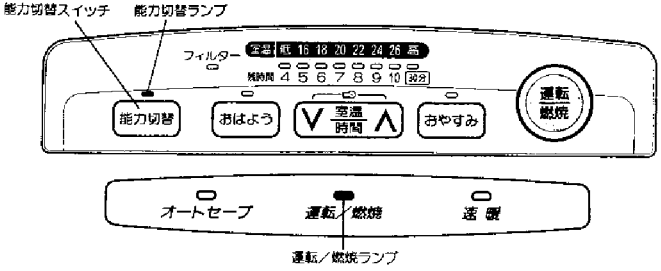

能力切替運転とは

- 能力切替運転は、速暖運転や強燃焼で燃焼させなくても、お部屋をじゅうぶんに暖房できる場合、強燃焼の燃焼量を約30％下げて運転する機能です。

こんなときに使うと便利です

- 小さめのお部屋で使う場合。
- 春先や秋口などの外気温があまり低くないとき。
- 他の暖房器具と併用する場合。
- より静かに運転したい場合など。

●能力切替運転のセットのしかた

- 燃焼中に能力切替スイッチを押してください。もう一度押した場合は解除されます。

- 能力切替運転は、前回の燃焼の終了時点のときの運転を記憶しています。（停電や電源プラグを抜いた場合は除きます。）

使用方法

おはようタイマー運転

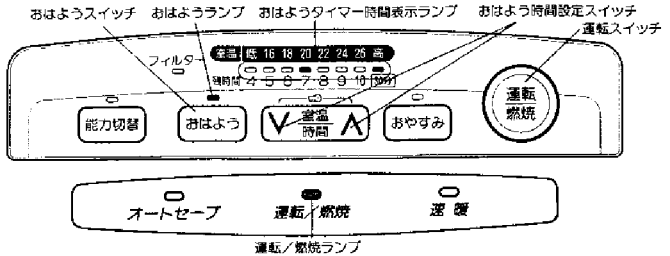

●おはようタイマー運転のセットのしかた

①(おはよう)スイッチを押します。

- おはようランプと運転スイッチ、運転/燃焼ランプが点灯(緑)し、おはよう時間を燃焼開始時まで表示します。
- 運転中に押すと、運転が停止します。

②おはようタイマー時間を合せます。

おはようタイマー運転を中止する場合

おはようスイッチを再度押すか、運転スイッチを「切」にしてください。
※運転(燃焼)中におはようタイマースイッチを入れると運転(燃焼)が停止します。

おはようタイマー時間の合せかた

●今から何時間後に運転を開始させるか、4~10時間の間で30分刻みで設定できます。

- 初めてお使いになる時には、7時間30分にセットされています。

●おはようタイマー時間のセットのしかた

①おはようスイッチを押します。おはようランプが点灯します。
②おはよう時間設定スイッチの「∨」・「∧」のどちらかを押して希望の時間に合せます。
・「∨」を押すと時間は30分減り、「∧」を押すと30分増えます。

運転開始から1時間で自動消火します

- おはようタイマーで運転を開始した場合は、約1時間で自動消火します。
(このとき、おはようランプが点滅します。)

おはようタイマーセット後に停電になったとき

- おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再通電してもおはようタイマー運転は開始されません。

おやすみタイマー運転

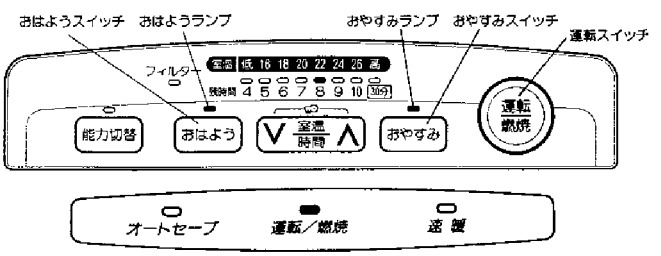

●(おやすみ)スイッチを押します。

- おやすみランプが点灯(緑)します。運転スイッチと運転／燃焼ランプが点灯(緑)し、点火すると(赤)に変わりおやすみタイマー運転を開始します。
- 1時間後に自動的に運転を停止します。

おやすみタイマー運転中に消火したいとき

(運転)スイッチか(おやすみ)スイッチを押して「切」にします。

- おやすみランプと運転スイッチ、運転／燃焼ランプが消灯します。

おやすみとおはようの組合せタイマー運転

①(おやすみ)スイッチを押して、おやすみタイマー運転をセットします。

- おやすみランプが点灯し、おやすみタイマー運転を開始します。1時間後に自動的に運転を停止します。

②(おはよう)スイッチを押して、おはようタイマー運転をセットします。

- おはようランプが点灯し、おはようタイマー時間を10秒間表示します。

- おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

使用方法

ロック

ロックしておけば、操作スイッチに触れても作動はしませんので、小さなお子様のいたずらや誤操作を防止します。

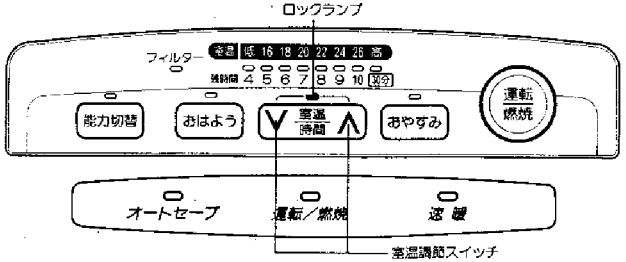

●(室温調節)スイッチの「∨」・「∧」を2つ同時に(約1秒間)押します。

・ロックランプが点灯します。

運転中にロックしたとき
……運転スイッチの「切」だけできます。

運転停止中と、おはようタイマー運転のみがセットされているときにロックしたとき
……すべての操作ができません。

解除するとき

●もう一度「∨」・「∧」を同時に押します。

・ロックランプが消灯します。

ロックとは

・スイッチ「∨」・「∧」を同時に押すことによって、ロックし小さなお子様などのいたずらで簡単に操作できないようにする機能です。

日常の点検とお手入れ

点　検

安全にお使いいただくため、点検・お手入れは定期的に行ってください。

① 可燃物の注意

・機器の周囲や、温風吹出口の付近に燃えやすいものがないか点検してください。

② ガスコードの接続

・ガスコードが正しく接続されているか点検してください。

・ガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。

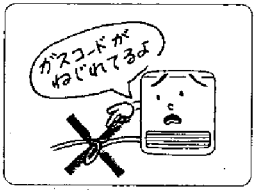

③ エアフィルターの点検

・エアフィルターにほこりがつまっていないか点検してください。

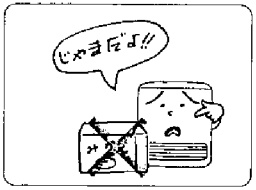

④ 温風吹出口の点検

・温風吹出口の前方に障害物がないか点検してください。

⑤ 電源コードの点検

・電源コードが機器の下じきになっていたり、コードがいたんでいないか点検してください。

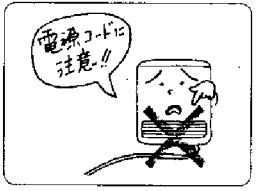

日常の点検とお手入れ

お手入れのしかた

① エアフィルターの掃除

- フィルターサインが点滅したら、エアフィルターの掃除をしてください。

1. エアフィルターを取りはずしてください。
   エアフィルターは上方に引っぱるとはずれます。
2. 電気掃除機などでエアフィルターの表・裏を掃除してください。
3. 汚れのひどいときは、台所用洗剤(食器洗い用)を約10倍に薄め、布にふくませてふきとった後、水ぶきしてください。その後、必ず乾燥させてから取付けてください。
4. エアフィルターの取付けは、表・裏を間違えないようにしてください。

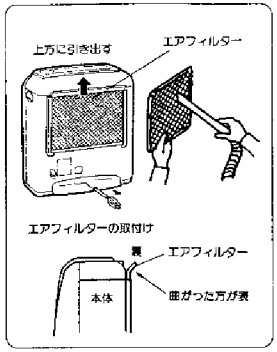

フィルターサインが点滅しなくても1ケ月に1回程度は掃除をしてください。

② 温風吹出口のお手入れ

- 1ケ月に1回以上は、温風吹出口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、必ず対流ファンが止まってから行ってください。
- 温風吹出口に白い粉が付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布でふき取ってください。

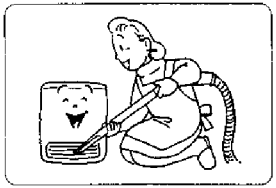

③ 機器本体のお手入れ

- やわらかい布をぬるま湯にひたし、よくしぼってから拭いてください。
  (化学ぞうきんや洗剤、薬品を使用しないでください。)

- 機器の冷えているときに、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 機器内部は絶対に分解しないでください。

長期間使用しない場合

保管のしかた

- 暖房シーズンが終って、次のシーズンまで長期間保管しておく場合は、お部屋のガス栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取りはずしてください。
- ガス接続口にゴミやほこりが入らないように、付属のガス接続口キャップをしてください。
- お手入れを行って、お買い上げになったときの外装箱などに入れ、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 直射日光のあたる場所や高温になるところでの保管は、避けてください。変色や変形のおそれがあります。

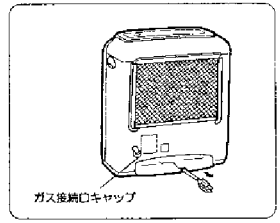

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理に出す前にもう一度、下の表で調べてください。

現象 ＼ 原因	運転スイッチを押しても作動しない。	点火しにくい。点火しない。(燃焼ランプが点灯しない。)	ガスのにおいがする。	使用中に消火する。	異常な音をたてる。(消えてしまう。)	部屋の暖まりが悪い。	処置方法	参照ページ
電源プラグを差し込んでいない。	●	●					電源プラグを確実に差し込む。	7
ガス栓の開き忘れ・開き不十分。		●	●	●		●	ガス栓を全開にする。	11
ガスコード内に空気が残っている。		●	●				運転操作をくりかえす。	11
ガスコードの接続不完全。		●	●	●			確実に接続する。	7
ガスの種類が違う。		●	●	●	●	●	本体背面の銘板を確認する。	1
ガスコードが長すぎる。 ガスコードの折れ曲がり・つぶれ。		●	●	●	●	●	不具合を取りのぞき再点火する。	7
ガスコードのひび割れ・穴あき。			●	●			ガスコードを交換する。	7
換気が不十分である。				●			1時間に1回、1分程度換気をする。	1
室温調節が「低」になっている。						●	室温調節を高くする。	12
エアフィルターがつまっている。 温風吹出口に障害物がある。			●	●	●	●	日常の点検・手入れをする。 障害物を取りのぞき再点火をする。	19 18
点火(燃焼を開始)したばかりである。			●				点火時、少しにおうことがあります。	22
安全装置が作動した。	●	●		●	●	●	「安全装置が作動したときの処置方法」にしたがってください。	23 24

●処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガスにご連絡ください。

次の場合は故障ではありません

現象	原因と対応
シーズン始めや長期間運転しなかった後、なかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入っているためです。運転スイッチと運転/燃焼ランプがつくまで運転操作を繰り返してください。
初めて運転したときに、煙やにおいがでる。	機器内部に付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながら運転すると、においがとれます。
初めて運転したときや、ガスコードを交換した後、点火初期に「ピー」と音がする。	メーンバーナーが一時的に空気過剰となり、起こる音です。
点火したときに「ポッ」という音がする。	点火の際の着火音です。
運転停止後に「チリチリ」と音がする。	メーンバーナーが熱により、膨張、収縮して起こる音です。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音です。
運転スイッチを「切」にしても、すぐに温風が止まらない。	機器内の温度が低くなるまで対流ファンが回転してから自動的に止まります。
電源プラグを入れなおした時、対流ファンがまわる。	
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	機器内が冷えるまで対流ファンが回転してから自動的に点火します。
誤って電源プラグを抜いたため、すぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	
能力切替スイッチを押しても音が静かにならない。燃焼が弱くならない。	設定室温が現在室温より低い場合は、能力切替スイッチを押しても燃焼量が変わらないことがあります。
電源プラグをコンセントに差し込んだ直後、運転スイッチを「入」にしても運転しない。	マイコンチェックのため機器が作動するまでに約3秒かかります。

安全装置が作動したときの処置方法

●安全装置が作動すると、運転スイッチ(赤)の点滅と、運転／燃焼ランプ(赤)の点滅および室温ランプの点滅で故障表示します。

故障表示	原因	安全装置の作動	処置方法
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・電源周波数の異常。 ・電源にノイズが入った。	電源周波数検知装置 ・電源の周波数が正常でないとき。	電源プラグを一度抜いて、再び差し込んで、運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・燃焼中に移動させた。 ・機器に衝撃をあたえた。 ・機器が転倒した。	転倒時ガス遮断装置 ・機器が転倒したり、強い衝撃が加わったとき。	機器を正しく設置してから運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・部屋のガス栓が開いていないか、開きたりない。 ・ガスコード内に空気が入っていた。 ・機器に強い風があたったとき。	立消え安全装置 ・点火ミスで生ガスがでたとき。	原因を点検後、運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・頭の切った部屋で長時間使用した。 ・エアフィルターが目づまりした。	不完全燃焼防止装置 ・不完全燃焼しそうになったとき。	部屋を換気したり、エアフィルターの掃除をしてください。
	・ガスコードを踏んだ。 ・部屋のガス栓が開きたりない。	立消え安全装置 ・使用中に消火し、生ガスがでたとき。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、エアフィルターの掃除を行った後運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・エアフィルターが目づまりしている。 ・温風吹出口に障害物がある。	過熱防止装置（サーミスター） ・機器が異常過熱したとき。	エアフィルターの掃除や、障害物を取り除いた後、5～6分してから運転操作をしてください。 （対流ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。）
	・異常過熱状態になった。	過熱防止装置（温度ヒューズ） ・機器が異常過熱したとき。	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

故障表示	原因	安全装置の作動	処置方法
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・外気温が高い。 ・機器の能力に対して部屋がせまい。 ・エアフィルターが目づまりしている。 ・室温サーミスターに異常がおこった。	室温上昇防止装置 ・室温が40℃以上の状態が10分間以上続いたとき。	運転を停止し、現在室温が下がってから、運転操作をしてください。 エアフィルターが目づまりをしているときは掃除してください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・室温サーミスターに異常がおこった。	室温サーミスター安全装置 ・室温サーミスターに断線などがあったとき。	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・過熱防止サーミスターに異常がおこった。	過熱防止サーミスター安全装置	
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・対流ファンに異物が入って回転が止まった。 ・対流ファンの回転数が低くなった。	ファン回転検出装置 ・対流ファンの回転数が異常に低くなったとき。	電源プラグを抜いて、対流ファンの異物などを取り除いた後、運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・運転・おはよう・おやすみスイッチが押したままになっている。	運転スイッチ安全装置 ・運転・おはよう・おやすみスイッチを約5秒以上押し続けたとき。	原因を点検後、運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・電磁弁回路に異常がおこった。	電磁弁安全装置	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・運転中に停電したり、電源プラグを抜いた直後、運転操作をした。	初期チェック装置 ・トラブルにより消火したとき。	2～3分待ってから、運転操作をしてください。
点滅 低 16 18 20 22 24 26 高	・ガス種切替基板が正しく挿入されていない。	ガス種切替基板検出装置	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

処置してもたびたび同じ故障表示がでる場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガスにご連絡ください。

仕様・寸法図

仕　様

機種		43-482(パーブリッシュシルバー)／43-483(グリニッシュメタリック)	
型式名		GFH-836E	
ガス種		都市ガス　13A	LPガス
ガス消費量　kW		速暖 4.07／強 3.49～弱 0.64 (3,500／3,000～550)kcal/h	速暖 4.07／強 3.49～弱 0.76 (0.29／0.25～0.054)kg/h
暖房のめやす		木造10畳まで・コンクリート14畳まで	
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)		400×175(ベース195)×440	
質量(kg)		7.7	
電気消費量(W)		(速暖)27/(強)26/(弱)18　(コンセント差し込み時 約5W)	
接続	ガス	ガスコード	
	電源	AC100V・50/60Hz (電源コード長さ2m)	
燃焼方式		プンゼン燃焼方式	
給排気方式		開放式	
放熱方式		強制対流式	
点火方式		連続放電点火式	
安全装置		不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、 過熱防止装置(温度ヒューズ・サーミスター) 転倒時ガス遮断装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)	

寸法図

(単位mm)

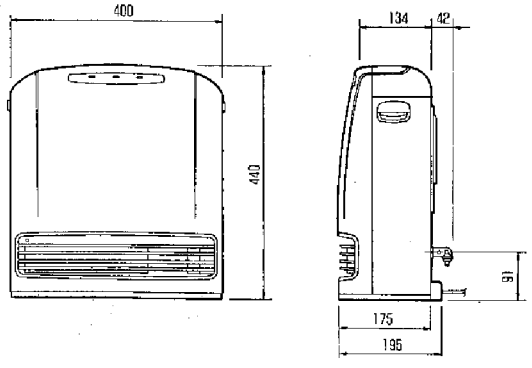

アフターサービスについて

サービスのお申し込み

・23～24の「安全装置が作動したときの処置方法」および21～22の「故障かな？と思ったら」を見てもう一度、確認してください。
・確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガスにご連絡ください。

●連絡していただきたい内容

1）品名：ガスファンヒーター
2）機種：43-482／43-483
3）故障の状況（故障表示などできるだけ詳しく）
4）お名前、住所、電話番号
5）道順（付近の目印など）
6）訪問のご希望日

(例)

(N)43-482(U)
大阪ガス株式会社 02

点検整備のおすすめ（有料）

・安全快適に、ご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）点検整備を受けられることをおすすめします。
・点検整備は、ガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガスにお申し付けください。

転居される場合

ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区別があります。

・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガスにご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
ただし、ガスの種類によっては調整・改造ができない場合があります。

保証・補修について

この機器には保証書がついています。

・保証書に記載のように、機器の故障について修理します。詳しくは保証書をごらんください。
・保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保存してください。

補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後7年です。

・性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。